

FREDRICK RAMOND

Item No. FR44304 / FR44305

english

Bulbs: 60 watt cand.

*** The assembly of this fixture will be accomplished by first assembling the main body, installing the mounting hardware, making all necessary electrical connections, and then hanging the fixture.

- STEP 1
- After opening carton remove top packing material and leave bottom half of main body assembly (a) in carton. This will make assembly of the fixture easier.
 - To assemble top half of fixture body, first slip center stem (1) along fixture supply wire and thread it into coupler (b) - see DRAWING 1.
 - Now take top cap (2) with chain attached and slip it along the fixture supply wire and slip center hole of cap onto end of center stem (1).
 - Slip hex coupler (3) along fixture supply wire and thread it onto exposed end of center stem (1). Now take one strand of chain and hook one end through one of the top holes (t) in ring of main body assembly (a). Before tightening hex coupler (3) make sure the chain that is attached to the ring is vertical. When vertical hex coupler can be tightened.
 - Next slip threaded tube (4) along fixture supply wire and thread into top of hex coupler (3) approximately 3/8" (9.52mm).
 - Slip flat washer (5) along fixture supply wire until it rests on top of hex nut (H2) on located on threaded tube (4).
 - Slip cap (6) along fixture supply wire until it rests on top of flat washer (5). Now it will be necessary to adjust hex nut (H2) up or down on threaded tube (4) until bottom edge of cap (6) is approximately 1/8" (3.17 mm) below bottom edge of top cap (2) with chain - see DETAIL 1.
 - After cap (6) height is properly adjusted, slip fixture loop (7) along fixture supply wire and thread onto top of nipple (4) and tighten.
 - The remaining ends of the chain hanging from top cap (2) can now be hooked to their appropriate holes (t) in top of ring, of main body assembly (a).
 - To complete assembly, slip candle sleeve (CS) over socket (S) - see DETAIL 2.
 - Fixture is ready for installation. To install fixture read and follow instruction sheet (FRIS19) provided. Read throughly all instructions supplied prior to installation.

FREDRICK RAMOND

Número del artículo: FR44304 / FR44305

spanish

Bulbos: 60 watt cand.

*** El montaje de esta luminaria se llevará a cabo por primera montaje del cuerpo principal, la instalación de las piezas de montaje, por lo que todas las conexiones eléctricas necesarias, y luego colgar el aparato.

- PASO 1
- Después de abrir el cartón eliminar el material de embalaje superior y dejar la mitad inferior del conjunto de cuerpo principal (a) en la caja de cartón. Esto hará que el montaje de la luminaria más fácil.
 - Para montar mitad superior del cuerpo de la luminaria, primer vástago central de deslizamiento (1) a lo largo de cable de suministro de luminarias e insertarlo en el acoplador (b) - vea el dibujo 1.
 - Ahora tome la tapa superior (2) con la cadena adjunta y se deslizan a lo largo del cable de suministro de luminarias y el deslizamiento agujero central de la tapa en el extremo del vástago central (1).
 - Acoplador deslice hexagonal (3) a lo largo de cable de suministro de luminarias y pásela sobre el extremo expuesto del tallo central (1). Ahora toma un filamento de la cadena (c) y enganche un extremo a través de uno de los orificios superiores (t) en el anillo de montaje del cuerpo principal (a). Antes de apretar el acoplador hexagonal (3) asegurarse de que la cadena que está unido al anillo es vertical. ¿ Cuando acoplador hexagonal vertical puede ser apretada.
 - A continuación deslizamiento tubo roscado (4) a lo largo de cable de alimentación accesorio y el hilo en la parte superior de acoplamiento hexagonal (3) aproximadamente 3/8 "(9.52mm).
 - Deslice la arandela plana (5) a lo largo de cable de alimentación accesorio hasta que se apoye en la parte superior de la tuerca hexagonal (H2) que se localiza en el tubo roscado (4).
 - casquillo de deslizamiento (6) a lo largo de cable de alimentación accesorio hasta que se apoye en la parte superior de la arandela plana (5). Ahora será necesario ajustar la tuerca hexagonal (H2) hacia arriba o hacia abajo en el tubo roscado (4) hasta que el borde inferior de la tapa (6) es aproximadamente 1/8 "(3,17 mm) por debajo del borde inferior de la tapa superior (2) con la cadena - ver detalle 1.
 - Después de tapa (6) altura se ajusta correctamente, bucle accesorio de deslizamiento (7) a lo largo de cable de alimentación accesorio y enrosque en la parte superior de la boquilla (4) y apriete.
 - Los extremos restantes de la cadena que cuelga de tapa superior (2) ahora se puede conectar a sus agujeros apropiados (t) en la parte superior del anillo, del conjunto del cuerpo principal (a).
 - Para completar el montaje, deslice la manga de vela (CS) sobre zócalo (S) - ver detalle 2.
 - Fixture está listo para la instalación. Para instalar accesorio

FREDERICK RAMOND


Numéro d'article: FR44304 / FR44305

french

Ampoules: 60 watt cand.

*** L'ensemble de ce luminaire se fera d'abord l'assemblage du corps principal, l'installation du matériel de montage, tous les branchements électriques nécessaires, puis accrocher l'appareil.


- ETAPE 1
- Après avoir ouvert le carton supprimer top matériel d'emballage et laissez moitié inférieure de l'ensemble principal de corps (a) dans le carton. Ce fera le montage du luminaire facile.
 - Pour assembler la moitié supérieure du corps du luminaire, première tige centrale de glissement (1) le long fil d'alimentation du luminaire et visser dans coupleur (b) - voir schéma 1.
 - Prenez maintenant le capuchon (2) avec la chaîne ci-joint et glisser le long du fil d'alimentation du luminaire et glisser le trou central de bouchon sur l'extrémité de la tige centrale (1).
 - Glissez hex coupleur (3) le long du fil d'alimentation et luminaire enfiler sur l'extrémité exposée de la tige centrale (1). Maintenant, prenez un brin de chaîne (c) et accrocher une extrémité à travers un des trous du haut (t) dans la bague de l'ensemble principal de corps (a). Avant de serrer hex coupleur (3) assurer que la chaîne qui est attaché à l'anneau est vertical. Lorsque verticale hex coupleur peut être serré.
 - Suivant glissement du tube fileté (4) le long du fil d'alimentation et luminaire visser dans dessus de l'hexagone coupleur (3) d'environ 3/8 "(9,52 mm).
 - Slip rondelle plate (5) le long du fil appareil d'alimentation jusqu'à ce qu'il repose sur le dessus de l'écrou hexagonal (H2) situé sur le tube fileté (4).
 - Slip capuchon (6) le long du fil appareil d'alimentation jusqu'à ce qu'il repose sur le dessus de la rondelle plate (5). Maintenant, il va être nécessaire d'ajuster écrou hexagonal (H2) haut ou le bas sur le tube fileté (4) jusqu'à ce que le bord inférieur du bouchon (6) est d'environ 1/8 "(3,17 mm) en dessous du bord bas de capuchon (2) avec la chaîne - voir détail 1.
 - Après capuchon (6) hauteur est correctement réglée, glissement luminaire boucle (7) le long du fil d'alimentation et luminaire enfiler sur haut de raccord (4) et serrer.
 - Les extrémités restantes de la chaîne suspendue à capuchon (2) peuvent maintenant être accrochés à leurs trous appropriés (t) dans le sommet de la bague, du principal ensemble de corps (a).
 - Pour terminer l'assemblage, glisser douille de bougie (CS) sur la douille (S) - voir détail 2.
 - Fixture est prêt pour l'installation. Pour installer luminaire lire et de suivre la feuille d'instruction (FRIS19) fourni. Lire throughly toutes les instructions fournies avant l'installation.

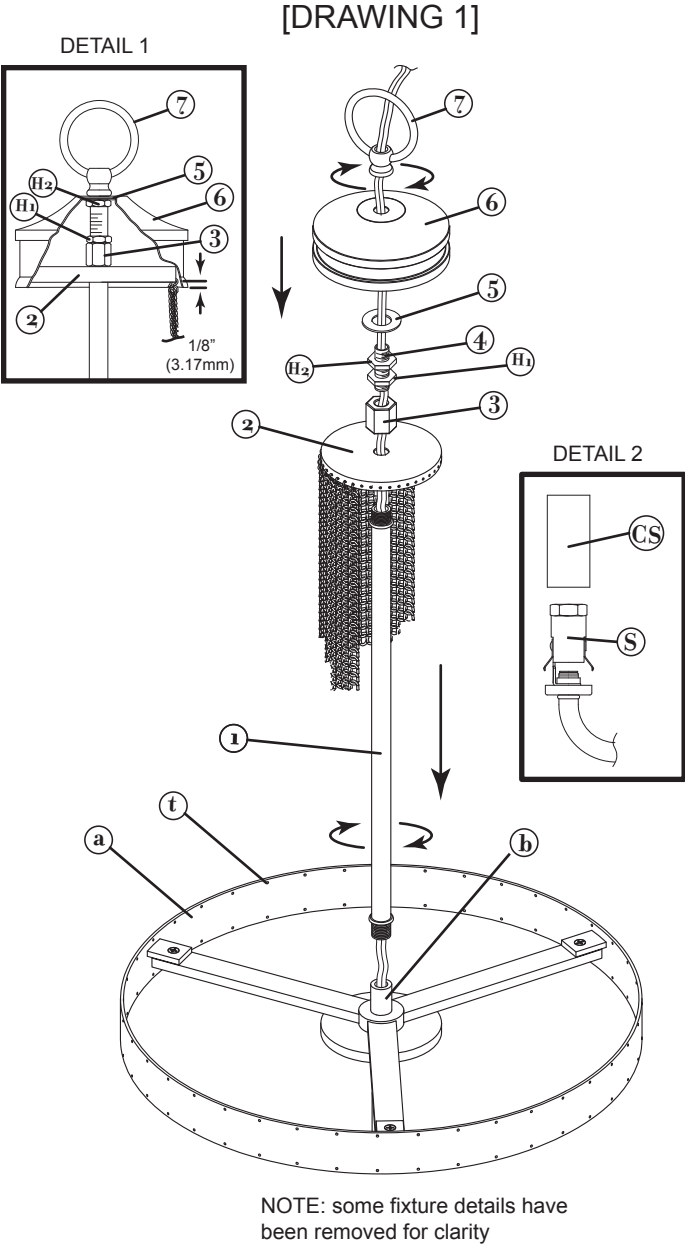

FR
FREDRICK RAMOND
ESTABLISHED 1965

A Division of Hinkley Lighting, Inc.
33000 PIN OAK PARKWAY | AVON LAKE, OHIO 44012
toll free 800.446.5539 | phone 440.653.5500

Drawing 1 – Hanging Instruction

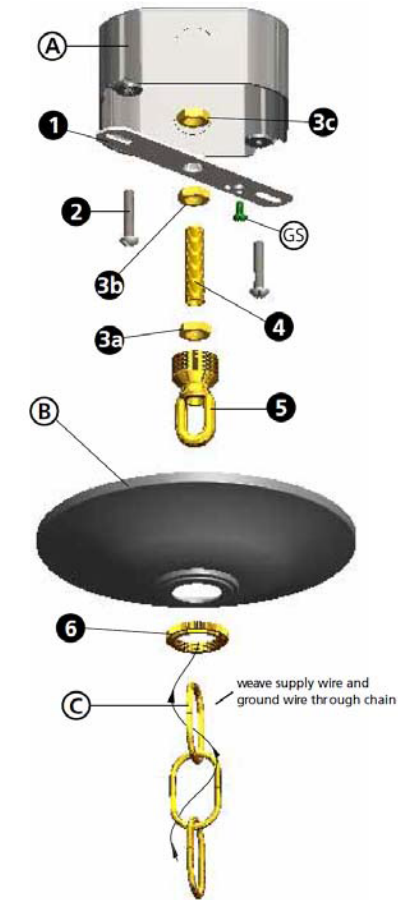

Drawing 2 – Canopy Adjustment



FRIS 19 hanging instructions

▼ start here

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

1. Shut off electrical current before starting. If the fixture you are replacing is turned on and off by a wall switch, simply turn the switch off. If not, remove the appropriate fuse (or open the circuit breakers) until the fixture is dead.

DO NOT restore current - either by fuse, breaker or switch - until the new fixture is completely wired and in place.

1. Fasten mounting strap (1) to outlet box (A) with the two screws (2) not provided. - see Drawing 1.
2. Thread 2 - hex nuts (3a) and (3b) onto threaded tubing (4).
3. Thread one end of threaded tubing (4) into loop (5) a minimum of 1/2" to 3/4". Tighten hex nut (3a) against loop (5) to lock loop in position.
4. Thread other end of threaded tube (4) into mounting strap approximately 1/2".
5. Slip canopy (B) over loop (5) and adjust height of loop so half of the threaded area on the loop is exposed - see Drawing 2 below. After loop height is adjusted, tighten hex nut (3b) up against mounting strap, tighten against mounting strap to lock loop and threaded tube in position.
6. Remove mounting strap (1) from junction box (A), and thread third hex nut (3c) onto end of threaded tube (4) above the mounting strap, tighten against mounting strap to lock assembly in position.

7. Remount mounting strap to junction box.

1. Taking the chain, determine the length you require to hang the fixture.

2. Attach one end of the chain to the top loop of the fixture.

3. Now slip loop collar (6) and canopy (B) onto chain. – see Drawing 2

4. Attach other end of chain to loop (5). Get assistance for this step since fixture may be heavy and difficult to hold while attaching the chain.

1. Unwrap fixture lead wire and ground wire and weave them up through the chain.
2. Slip fixture lead wire and ground wire through center of loop (5).
3. Connect ground wire to mounting strap (1) using green ground screw (GS).
4. Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet (I.S. 18) and follow all instructions to make all necessary wiring connections.
5. Slip canopy up firmly against the ceiling and secure by turning the threaded collar (6) on loop (5) until tight.

FRIS 19 instructions suspendues

▼ commencez ici

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE

1. Couper le courant électrique avant de commencer. Si l'appareil vous remplacez est activé et désactivé par un interrupteur mural, il suffit de tourner l'interrupteur. Sinon, retirez le fusible approprié (ou ouvrez les disjoncteurs) jusqu'à ce que l'appareil est mort.

Ne pass restaurer actuel – soit par fusible, disjoncteur ou interrupteur – jusqu'à ce que le nouvel appareil est entièrement cable et en place.

1. Fixer sangle de fixation (1) à la boîte de sortie (A) avec les deux vis 8-32 (2) – Voir Schéma 1.
2. Sujet 2 – écrous hexagonaux (3a) et (3b) sur le tube fileté (4).
3. Rnfilez une extrémité d'un tube fileté (4) dans la boucle (5) d'un minimum de 12.7mm à 19.05 mm. Serrez l'écrou hexagonal (3a) à l'encontre de boucle (5) pour verrouiller la boucle en position.
4. Filautre extrémité du tube fileté (4) dans la sangle de fixation d'environ 12.7 mm.
5. Glissez canopée (B) sur la boucle (5) et régler la hauteur de la boucle anisi la moitié de la partie filetée de la boucle est exposée – voir dessin 2 ci-dessous. Après hauteur de boucle est ajustée, serrez l'écrou hexagonal (3b) contre sangle de fixation, serrez contre sangle de fixation pour verrouiller la boucle et le tube fileté en position.
6. Supprimer étrier de montage (1) à partir de la boîte de jonction (A), et le troisième écrou hexagonal de fil (3c) sur l'extrémité du tube fileté (4) au-dessus de la bande de montage, serrer contre la sangle de fixation pour bloquer l'assemblage en position.
7. Sangle de fixation remonter à la boîte de jonction.

1. Prenant la cgaîne, déterminer la longueur don't vous bensoin pour accrocher l'appreil.
2. Fixez une extrémité de la chaîne à la boucle supérieure de l'appareil – Voir Schéma 2.
3. Repredre collier en boucle (6) et la voûte (B) sur la chaîne.

4. Attacher autre extrémité de la chaîne à boucle (5). Obtenir de l'aide pour cette étape depuis luminaire peut être lourd et difficile à tenir tout en attachant la chaîne.

1. Déroulez cable d'alimentation et cable de terre et les tisser à travers la chaîne.

2. Glissez fournir des fils et fil de terre à travers la centre de la boucle (5).

3. Connectez le fil de terre à la sangle de fixation (1) avec la vis de terre verte (GS).

4. Effectuez les connexions électriques du câble d'alimentation à fils de connexion du projecteur. Reportez-vous à la feuille d'instruction (IS18) et suivez toutes les instructions pour effectuer tous les branchements nécessaires.
5. Glissez verrière fermement vers le haut contre le plafond et sécurisé en tournant la baque filetée (5) sur la boucle (4) jusqu'à la buttée.

FRIS 19 instrucciones para colgar

▼ empieza aquí

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD : LEA LAS INSTRUCCIONES DE HACER LAS CONEXIONES ELECTRICA Y ALAMBRE DE CONEXION A TIERRA (I.S.18) Y INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAGUE ALIMENTACION DE CORRIENTE DURANTE INSTALACION. SI SE REQUIERE CABLEADO NUEVO, CONSULTE CON ELECTRICISTA CALIFICADO O LAS AUTORIDADES LOCALES PARA REQUERIMIENTOS DEL CODIGO.

1. Apague la corriente eléctrica antes de comenzar. Si el luminario que vas a reemplazar se prende y se apaga por un interruptor de pared, simplemente apaga el interrupto. Si no es así, quite el fusible apropiado (o abrir los interruptores de circuito) hasta que el luminaria está sin corriente.


No restaure el corriente – por medio de fusible, interruptor o interruptor de circuito- hasta que la luminaria nueva está completamente conectado y en su lugar.

1. Apriete la correa de montaje (1) de la caja de conexiones (A) con los dos tornillos 8-32 (2) – Véase la Figura 1.
2. Rosca 2 – tuercas hexagonales (3a) y (3b) en el tubo roscado (4).
3. Pase un extremo de el tubo roscado (4) en el bucle (5) un minimo de 1/2" a 3/4". Aprieta la tuerca hexagonal (3a) en contra de bucle (5) para fijar bucle en posición.
4. Rosca el otro extremo de tubo roscado (4) en la correa de montaje aproximadamente 1/2" .
5. Desliza el dosel (B) sobre bucle (5) y ajustar la altura de bucle así que la mitad de la zona roscada en el bucle está expuesta – Véase la Figura 2 abajo. Después que la bucle esta ajustada, apriete la tuerca hexagonal (3b) contra la correa de montaje para que se quede en posición.
6. Quite la correa de montaje (1) de la caja de conexiones (A), y rosca la tercera tuerca hexagonal (3c) en el extremo del tubo rosado (4) por encima de la correa de montaje, apriete contra la correa de montaje para fijar la posición de montaje.
7. Montar de nuevo la correa de montaje a la caja de conexiones.


1. Tomando la cadena, determina la longitud que usted necesita para colgar el luminaria.
2. Conecte un extremo de la cadena en el bucle de la parte superior de la luminaria.
3. Ahora deslice el collar de el bucle (6) y el dosel (B) en la cadena. – Véase la Figura 2.
4. Conecte el otro extremo de la cadena al bucle (5). Recibe la ayuda para este paso ya que la luminaria puede ser pesado y difícil de mantener mientras se conecta la cadena.

1. Desenrollar cables conductore y alambre de conexion a tierra y tejen a través de la cadena.
2. Deslice el cables conductores y alambre de conexion a tierra a traves del centro del bucle (5).
3. Conecte el alambre de conexion a tierra a la correa de montaje (1) con el tornillo verde de conexion a tierra (GS).
4. Haga las conexiones eléctricas de los cables de alimentación a los cables conductores del luminaria. Referirse la pagina de instrucciones (I.S.18) y siga todas las instrucciones para hacer todas las conexiones necesarias.
5. Con firmeza deslice el dosel contra el techo y asegure girando el collar roscado (6) en el bucle (5) hasta que quede apretado.


Drawing 1 – Flush Mount

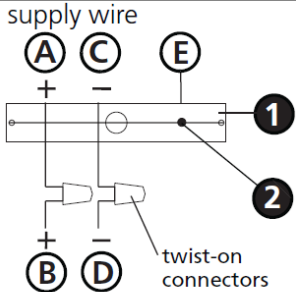

Drawing 2 – Chain Hung

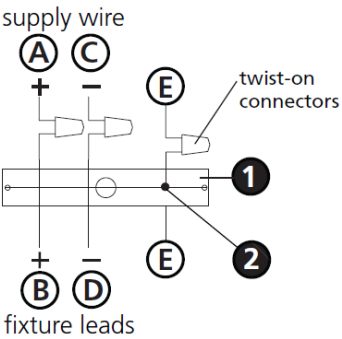

Drawing 3 – Post-Mount

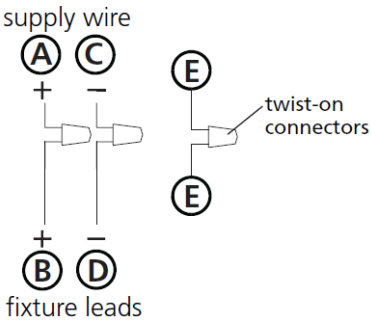

FRIS18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS

wiring instructions

Indoor Fixtures

- Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector - see **Drawings 1 or 2**.
- Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.

- Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

Outdoor Fixtures

- Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector – see **Drawings 2 or 3**.
- Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.

- Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.
If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.

- Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap **(M)** with the ground screw **(S)** - see **Drawing 1**.

Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw **(S)** on fixture mounting strap **(M)** and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see **Drawing 2**.

Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see **Drawing 3**.

FRIS18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaires Itérieurs

- Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plob de fixation positive **(B)** avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2**.
- Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
- S'il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Luminaires Extérieurs

- Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou le côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positive **(B)** avec la torsion appropriately taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3**.
- Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
- Couvrir extrémité ouverte de connecteurs acex du silicone pour former un joint étanche à l'eau.
Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans le boc sortie. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser caldeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
- S'il vous plaît se referrer auc instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation **(M)** avec la vis de terre **(S)** – **Voir Schéma 1**.

Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroché Luminaires

Boucle fil du luminaire au sol **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre **(S)** sur la sangle de fixation de fixation **(M)** et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser – **Voir Schéma 2**.

Luminaires Après Montage

Brancher le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étache à l'eau – **Voir Schéma 3**.

FRIS18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Acesorios Cubierta

- Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2**.
- Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
- Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Accesorios Exterior

- Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño apropiately conector – **Véase la Figura 2 y 3**.
- Conecte el cable de alimentación negative **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
- Cubra el extreme abierto de conectores con sellador de silicona poara formar un sello hermético.
Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
- Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio **(M)** con el tornillo de tierra **(S)** – **Véase la Figura 1**.
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra **(S)** en la brida de montaje accesorio **(M)** y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores – **Véase la Figura 2**.

Accesorios Posterior Monte

Conecte el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentacón con conector de tamaño adecuado en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3**.